

# Buchscanner - Anleitung

**Der Monitor ist KEIN TOUCHSCREEN, bitte bedienen Sie das Gerät über das Bedienfeld!**

Hilfe (Bedienungsanleitung)

Feststelltaste für Buchwippe



Scantaste

Cleartaste  
(Abbruch/Zurück)


## 1. Vorbereitungen



Mensakarte auflegen



zum Speichern:  
USB-Stick oder Speicherkarte  
einstecken

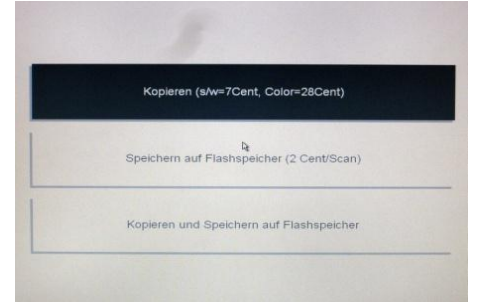

wählen Sie eine Option



Vorlage mittig auflegen,




evtl. Feststelltaste drücken




Einzelseiten  
nebeneinanderlegen

Passen Sie bei Bedarf die Scaneinstellungen an (für Details bitte „Hilfetaste“ drücken):

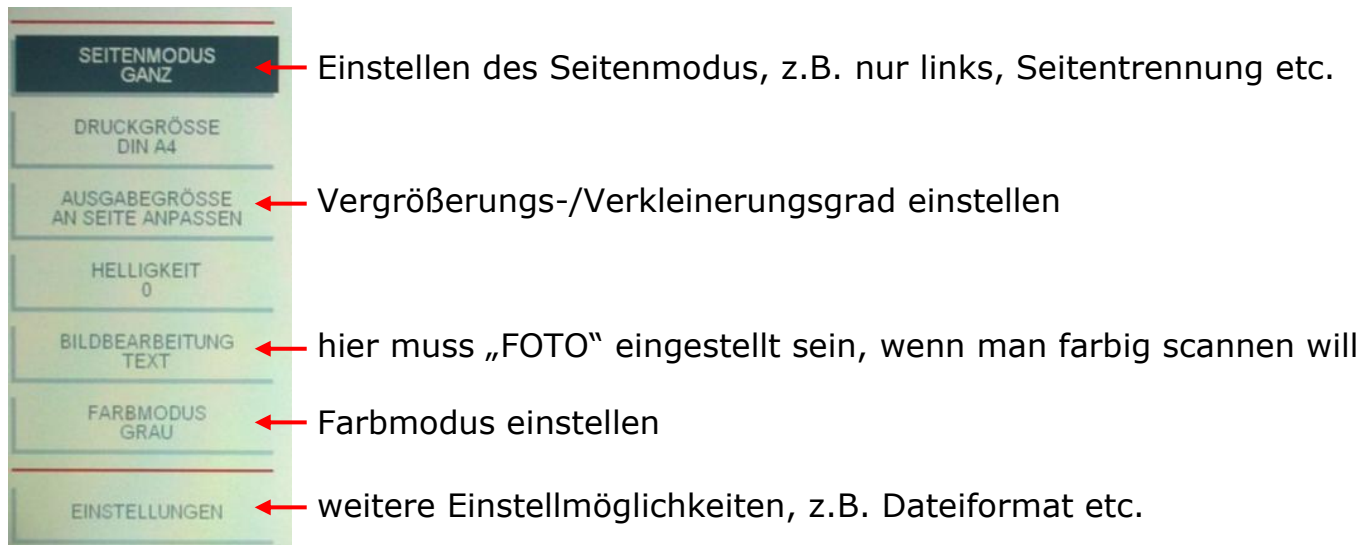

## 2. Scanvorgang

Scanvorgang mit „Scantaste“ oder wenn das Buch festgehalten werden muss, mit einer der grünen Scanleisten an der Buchwippe auslösen

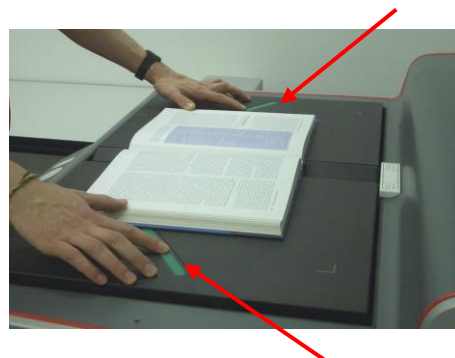

**Hinweis:** Buch seitlich anfassen, Finger werden in der Regel automatisch vom Scan entfernt

Das Scanergebniss wird auf dem Monitor angezeigt.

- Die aktuelle Seite wird automatisch beim Auslösen eines neuen Scanvorgangs gedruckt/gespeichert.
- Nach dem letzten Scan „OK-Taste“ drücken.

Fehlerhafter Scan?

- Löschen des angezeigten Scans mit der „Cleartaste“

**Achtung:** Entfernen Sie Ihr Speichermedium nicht, solange das Wort „WRITE“ rechts unten auf dem Monitor blinkt!